



## 20. Vervangen remkabel<sup>1</sup>

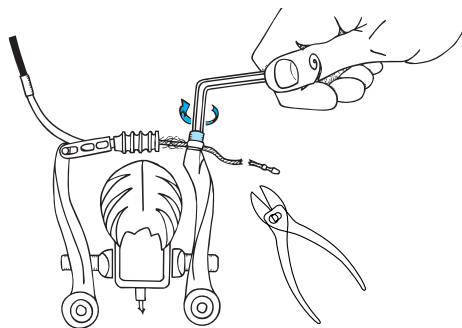


→ Draai de inbusbout op de remarm los.

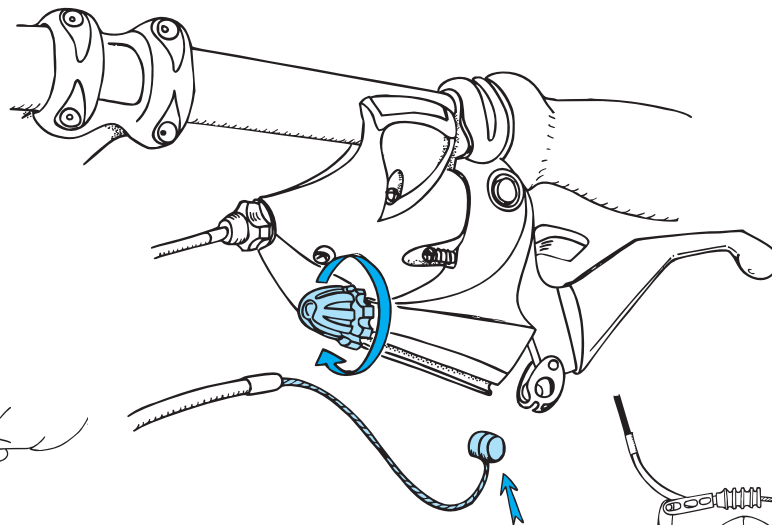




Tonnetje

→ Draai de stelknop op de remhendel helemaal in. Haal het tonnetje uit de remhendel en trek de oude remkabel eruit. Steek het tonnetje van de nieuwe kabel in de remhendel en trek de kabel door tot de rem. Let op de volgorde van de onderdelen.

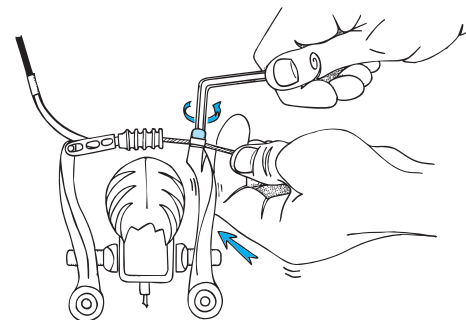

→ Duw de remmen naar binnen. Zet de kabel vast en knijp de remhendel éénmaal stevig in.

## 20. Vervangen remkabel<sup>2</sup>

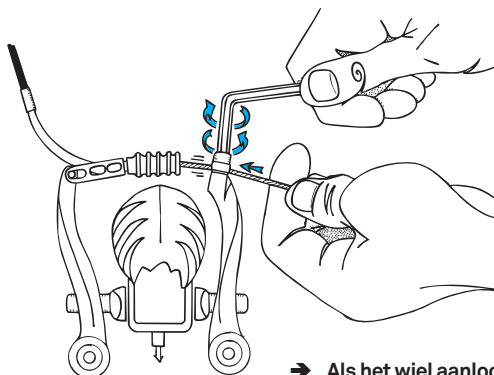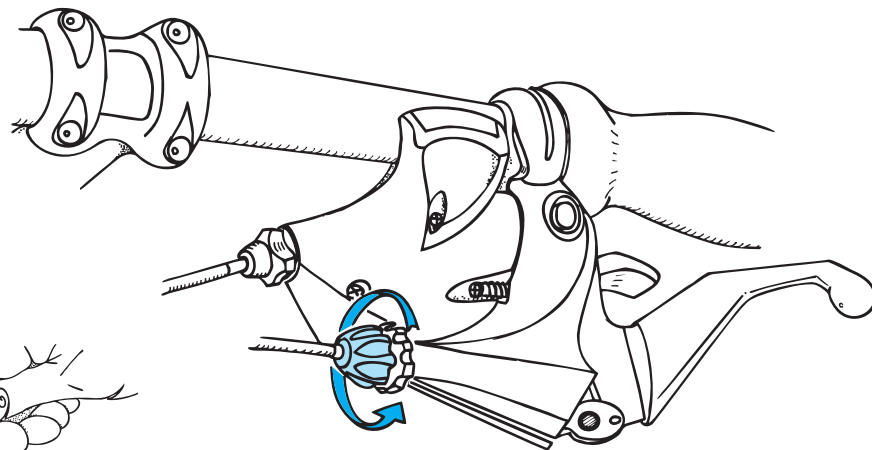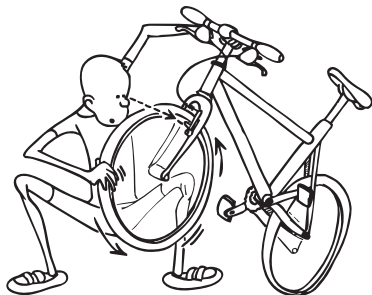

→ Til het wiel op, geef er een draai aan en kijk of het wiel vrij draait van de remblokjes.

→ Als het wiel aanloopt, draai dan de inbusbout op de remarm los en laat de kabel vieren. Til het wiel nogmaals op en kijk of het wiel nu wel vrij draait. Knijp de remhendel in en kijk of de rem het doet.

→ Als je de remhendel te ver moet inknijpen, draai dan de stelknop op de remhendel uit

*Tip:*  
Lukt het niet, kijk naar de andere rem hoe die zit.