


## 17. Vervangen kabel achterderailleur<sup>1</sup>

37

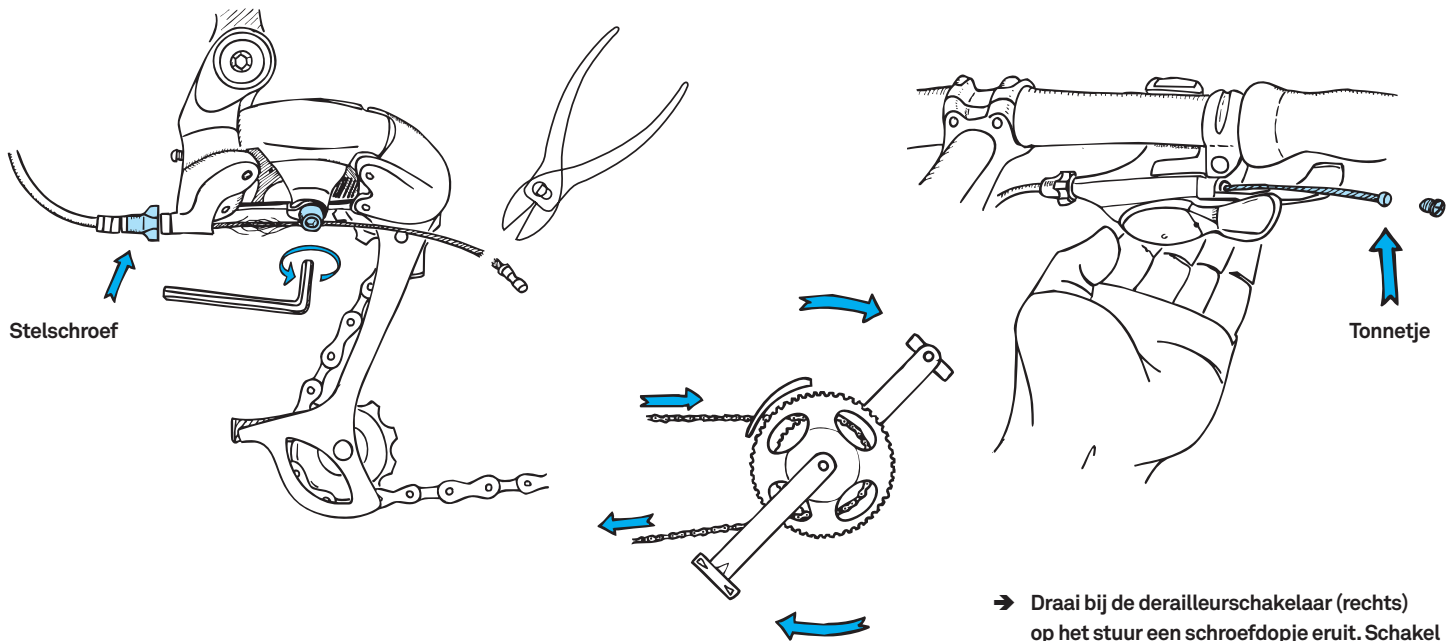




→ Draai de inbusbout op de achterderailleur los. De kabel schiet dan los. Draai de stelschroef vast en vervolgens weer een hele omwenteling los.

→ Draai aan de trapper tot de achterderailleur in de uiterste stand staat (dat kan per derailleur verschillen).

→ Draai bij de derailleurshakelaar (rechts) op het stuur een schroef dopje eruit. Schakel de derailleurshakelaar naar de uiterste stand en kijk of je de oude kabel eruit kan duwen. Aan het uiteinde van de kabel zit een tonnetje, deze verschijnt als eerste.

## 17. Vervangen kabel achterderailleur<sup>2</sup>

38

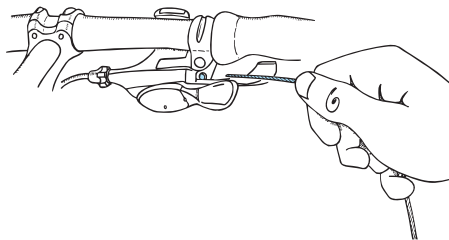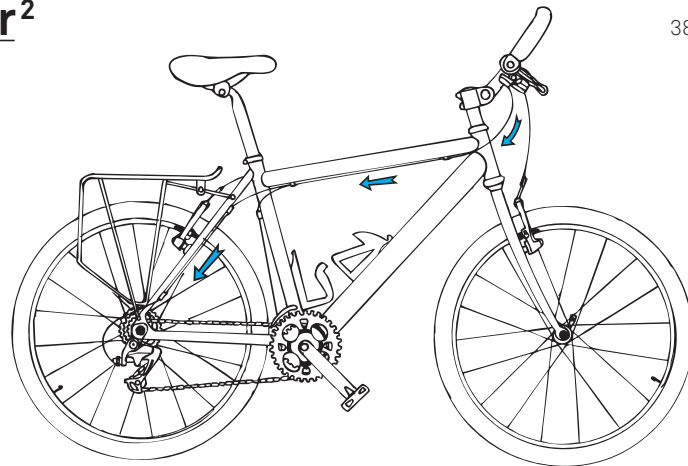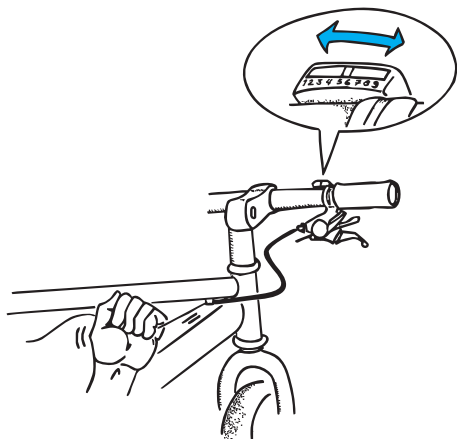


→ Als dat niet lukt, schakel dan naar de andere uiterste stand. Blijf wel aan de derailleurkabel trekken om hem gespannen te houden.

→ Als de kabel eruit is, duw er dan een nieuwe (derailleur-)kabel in. Trek de kabel door, tot hij door het tonnetje wordt tegengehouden. Draai het schroefdoopje terug.

→ Begeleid de kabel door de ommanteling (buiten-kabel) naar de achterderailleur. Soms lopen de kabels anders dan op de tekening.

## 17. Vervangen kabel achterderailleur<sup>3</sup>

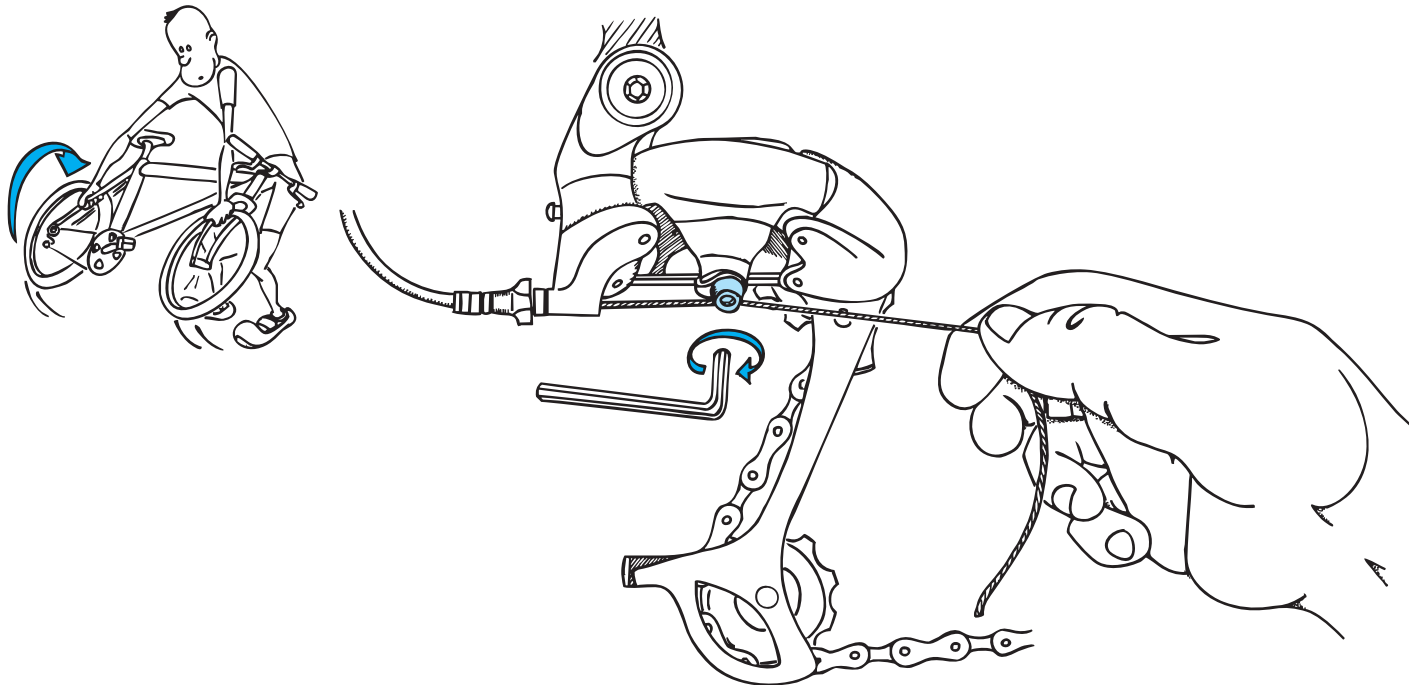


→ Zet de fiets op zijn kop.


→ Trek de kabel strak en draai de inbusbout vast.

→ Probeer eenmaal op te schakelen

## 17. Vervangen kabel achterderailleur<sup>4</sup>

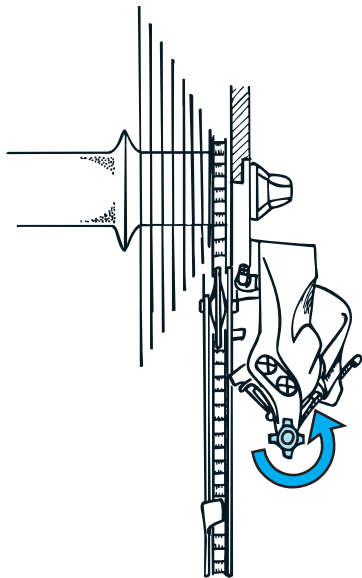

- Als de derailleur beweegt, maar de ketting springt niet op het eerstvolgende achterblad, draai dan de stelknop bij de achterderailleur iets uit. Doe dit ook als de ketting bij de achterderailleur ratelt. Je kunt ook de stelknop op het stuur iets uitdraaien.

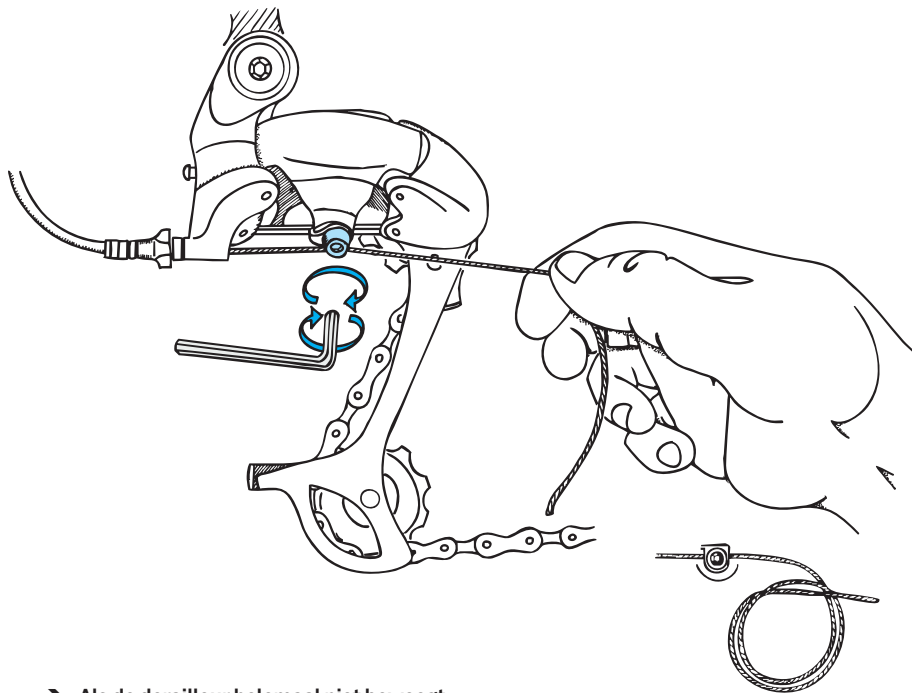

- Als de derailleur helemaal niet beweegt bij het eenmaal opschakelen, draai dan de inbusbout los en trek de kabel iets strakker. Zet hem opnieuw vast met de inbusbout.
- Als je de kabel niet kunt afknippen, rol hem dan op en knip hem later af.