



## 18. Vervangen kabel voorderrailleur<sup>1</sup>

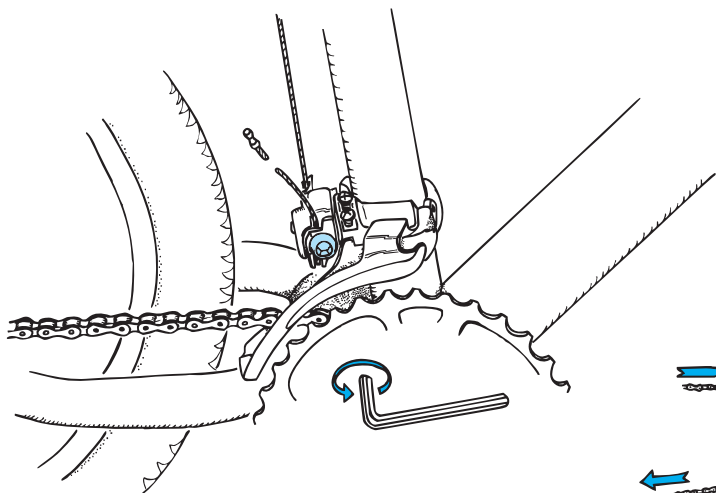

→ Draai de inbusbout op de voorderrailleur los. De kabel schiet dan los.

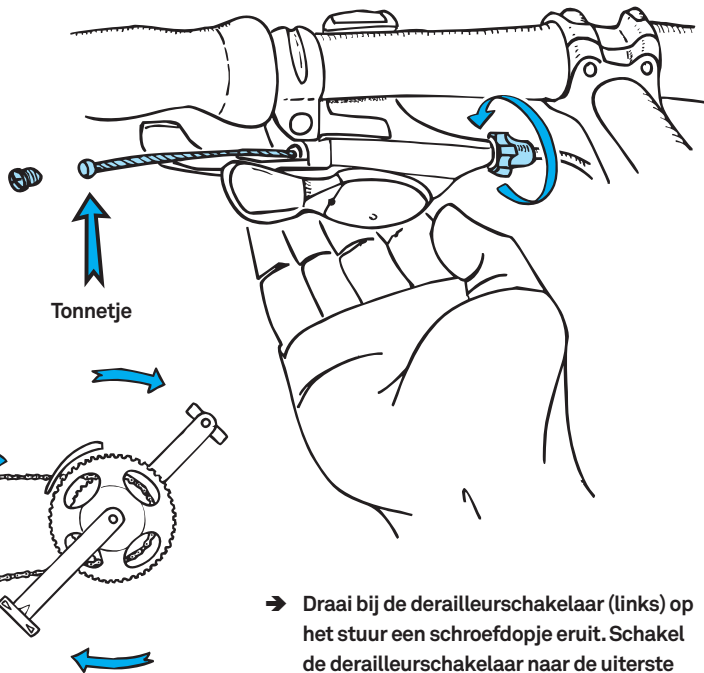


→ Draai aan de trapper tot de voorderrailleur in de uiterste stand staat (dat kan per derailleur verschillen).

→ Draai bij de derailleurschakelaar (links) op het stuur een schroefdoopje eruit. Schakel de derailleurschakelaar naar de uiterste stand en kijk of je de oude kabel eruit kan duwen. Aan het uiteinde van de kabel zit een tonnetje, deze verschijnt als eerste. Draai de stelknop terug.

## 18. Vervangen kabel voorderrailleur<sup>2</sup>

42

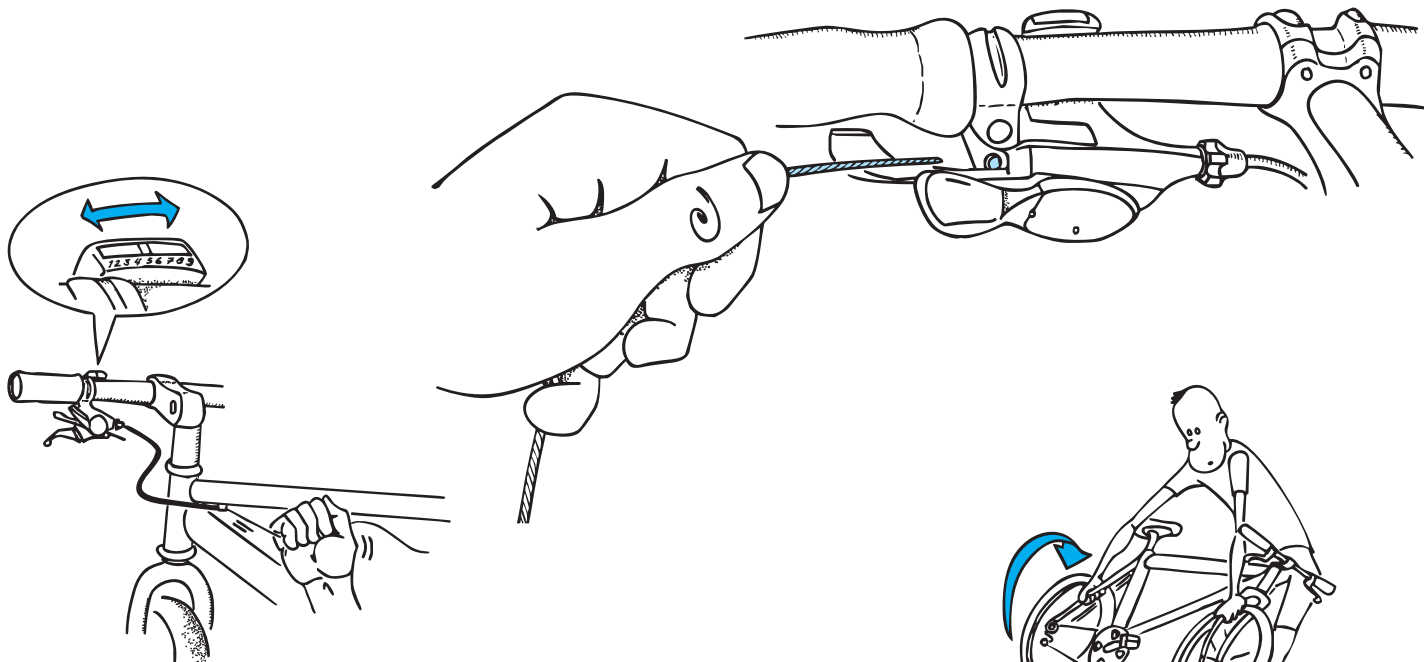


→ Als dat niet lukt, schakel dan naar de andere uiterste stand. Blijf wel aan de derailleurkabel trekken om hem gespannen te houden.


→ Als de kabel eruit is, duw er dan een nieuwe (derailleur-)kabel in. Trek de kabel door, tot hij door het tonnetje wordt tegengehouden. Draai het schroefdoopje terug.

→ Zet de fiets op zijn kop.

## 18. Vervangen kabel voorderrailleur<sup>3</sup>

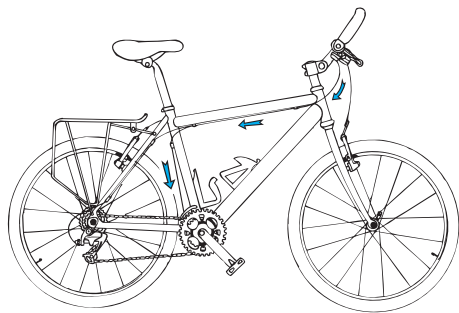


- Begeleid de kabel door de ommanteling (buiten kabel) naar de voorderrailleur. Soms lopen de kabels anders dan op de tekening.

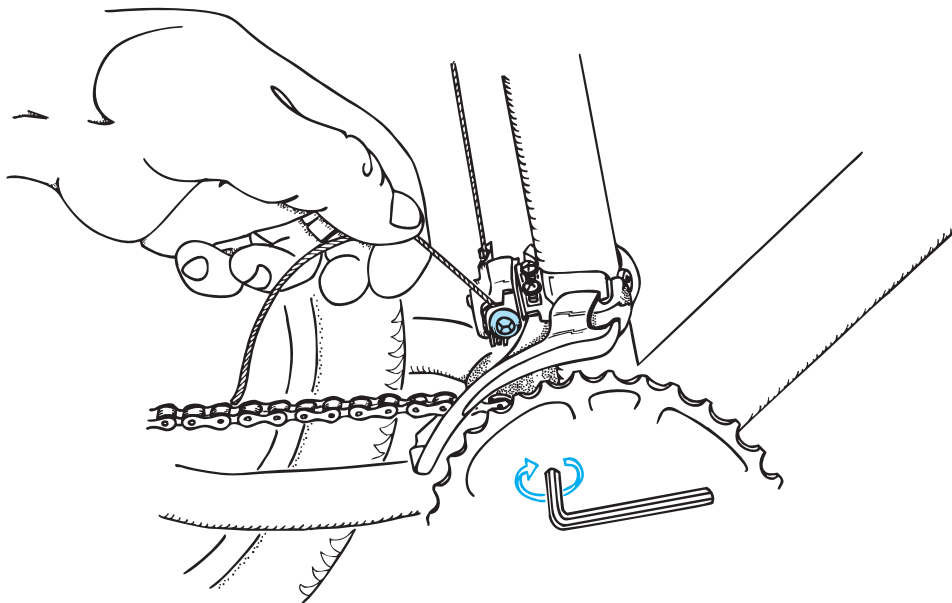


- Trek de kabel strak en draai de inbusbout vast. Probeer eenmaal te schakelen.

## 18. Vervangen kabel voorderrailleur<sup>4</sup>

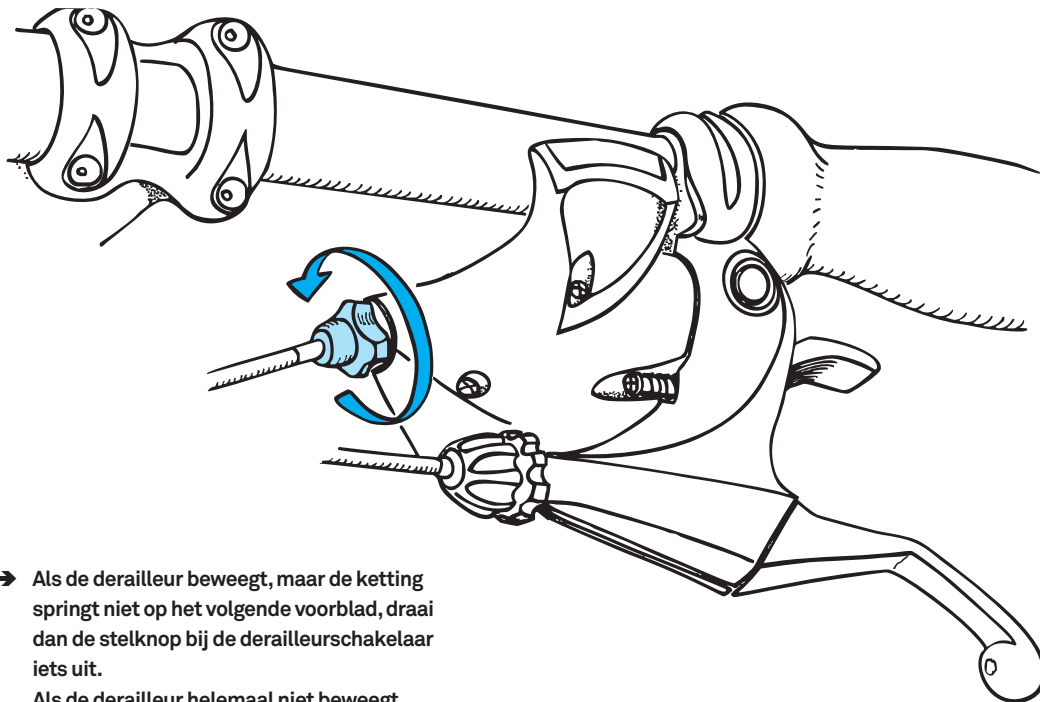

- Als de derailleur beweegt, maar de ketting springt niet op het volgende voorblad, draai dan de stelknop bij de derailleurschakelaar iets uit.

Als de derailleur helemaal niet beweegt bij het schakelen, draai dan de inbus weer los en trek de staalkabel iets strakker. Zet hem opnieuw vast met de inbusbout.

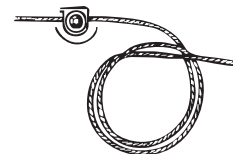

- Als je de kabel niet kunt afknippen, rol hem dan op en knip hem later af.